


# Gedazyme by ds plastics

**12**  
zakjes  
sachets

## IBA • STEP

**ACTIVEERT DE ZUIVERING**  
ONDERHOUD & GEURSTOP

**ACTIVE L'ÉPURATION**  
ENTRETIEN & STOPPE LES ODEURS

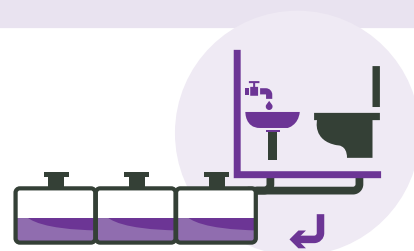

ZORGT VOOR EEN CONTINUE WERKING  
ASSURE UN FONCTIONNEMENT CONTINU

### ONDERHOUD / ENTRETIEN

Zuiveringsstations vangen grijs water (uit de badkamer, keuken) en zwart water (uit sanitair, wc's) op. Gedazyme IBA is een ultrageconcentreerd mengsel van enzymen en niet-pathogene bacteriën geselecteerd voor de behandeling van dit afvalwater. Het breekt organische materialen en papier af. Het regelmatige gebruik van Gedazyme IBA zorgt voor een betere afbraak en voorkomt het ontstaan van en verstoppingen slechte geuren.

Les stations d'épuration STEP permettent de collecter les eaux grises (de la salle de bain, de la cuisine,...) et les eaux noires (des sanitaires, WC). Gedazyme STEP est un mélange ultra concentré d'enzymes et bactéries non pathogènes sélectionnées pour le traitement de ces eaux usées. Il dégrade les matières organiques et papiers afin d'éviter les engorgements et la remontée des mauvaises odeurs. Son utilisation régulière permet de réduire le volume des boues et ainsi d'éviter un blocage.

MAAKT RUIJEN OVERBODIG  
SUPPRIME LES VIDANGES



## INDIVIDUELE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE STATION D'ÉPURATION INDIVIDUELLE



### GEbruiksaanwijzing:

Giet de inhoud van het zakje in het toilet en spoel door. Voer dit bij voorkeur 's avonds uit voor een optimale werking zodat het product een nacht kan inwerken.

### MODE D'EMPLOI

Verser le contenu du sachet dans le WC et tirer la chasse. Effectuer l'opération idéalement le soir pour laisser agir le produit toute la nuit.

**1 sachet contient 35gr de poudre**

**1 zakje bevat 35gr poeder**

	ONDERHOUD / ENTRETIEN	VERSTOPPING / BLOCAGE
IBA / STEP 4500 L	Gebruik 1 zakje per maand Verser 1 sachet par mois.	Gebruik 2 zakjes en herhaal wanneer er geen resultaat is na 1 week. Verser 2 sachets et renouveler l'opération si pas de résultat après 1 semaine.
IBA / STEP 6000 L	Gebruik 1 zakje per maand Verser 1 sachet par mois.	Gebruik 2 zakjes en herhaal wanneer er geen resultaat is na 1 week. Verser 2 sachets et renouveler l'opération si pas de résultat après 1 semaine.
IBA / STEP 9900 L	Gebruik 2 zakjes per maand Verser 2 sachets par mois.	Gebruik 4 zakjes en herhaal wanneer er geen resultaat is na 1 week. Verser 4 sachets et renouveler l'opération si pas de résultat après 1 semaine.
IBA / STEP 12000 L	Gebruik 2 zakjes per maand Verser 2 sachets par mois.	Gebruik 4 zakjes en herhaal wanneer er geen resultaat is na 1 week. Verser 4 sachets et renouveler l'opération si pas de résultat après 1 semaine.
IBA / STEP 15000 L	Gebruik 3 zakjes per maand Verser 3 sachets par mois.	Gebruik 6 zakjes en herhaal wanneer er geen resultaat is na 1 week. Verser 6 sachets et renouveler l'opération si pas de résultat après 1 semaine.
IBA / STEP 18000 L	Gebruik 3 zakjes per maand Verser 3 sachets par mois.	Gebruik 6 zakjes en herhaal wanneer er geen resultaat is na 1 week. Verser 6 sachets et renouveler l'opération si pas de résultat après 1 semaine.
IBA / STEP 22500 L	Gebruik 3 zakjes per maand Verser 3 sachets par mois.	Gebruik 6 zakjes en herhaal wanneer er geen resultaat is na 1 week. Verser 6 sachets et renouveler l'opération si pas de résultat après 1 semaine.

**12**  
zakjes  
sachets

GECONCENTREERD / CONCENTRÉ

NL Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Bevat Cellulase, Subtilisine, Lipase, Amylase. Kan een allergische reactie veroorzaken. Samenstelling : Enzymen < 5%, Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen < 5%. FR Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient : Cellulase, subtilisine, Lipase, Amylase. Peut produire une réaction allergique. Composition : Enzymes < 5%, Agents de surface non ioniques < 5%. DE Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Enthält : Cellulase, Subtilisin, Lipase, Amylase. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Zusammensetzung : Enzyme < 5%, Nichtionische Tenside < 5%.

B - Antigifcentrum / Centre Antipoison +32 70 245 245  
UFI : 9U31-T1FM-3007-EDRG



**DS PLASTICS**  
WATERTIGHT SOLUTIONS

Geproduceerd in EU / Fabriqué en U.E.  
DS plastics BV  
Mosten 18 | B - 9160 Lokeren  
tel.: +32 (0)9 280 78 80  
email: sales@dsplastics.be  
website: www.dsplastics.be

